


F AWM 5150

A. Touche "Marche/Arrêt"

B. Indication "Marche/Arrêt"

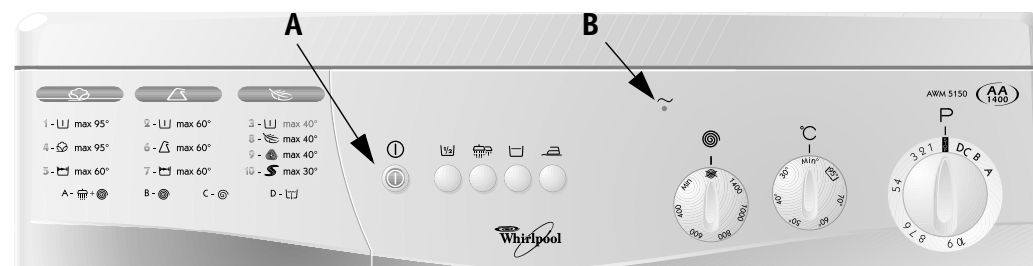

Le sélecteur de programmes se déplace progressivement par paliers sur *prélavage*, *lavage principal*, *rinçage* et *essorage*. Chaque palier prend de quelques secondes à plusieurs minutes.

* : option / Oui : dosage nécessaire

¹ Pour ne pas endommager le linge, la vitesse d'essorage est limitée à 900 tr/min.

² Afin de ne pas endommager le linge, la vitesse d'essorage de ce programme est nulle

Programme	Symbole d'entretien	Type de linge /Remarques	Charge maximale kg	Détergent et produits additifs			Options spéciales				Sélecteur de vitesse d'essorage tr/min	Sélecteur de température (°C)	Sélecteur de programme
				Assouplissant	Lavage principal	Pré-lavage	Charge Réduite	Rinçage intensif	Arrêt Cuve Pleine	Anti-froissage			
Coton avec prélavage		Draps, nappes, sous-vêtements, serviettes, chemises, etc., en coton résistant à l'usure et aux températures élevées, très sales.	5,0	*	Oui	Oui	*	*	*	*	1400	Max. 95°	1
Synthétiques avec prélavage		Chemises, corsages, blouses etc. en polyester (Diolen, Trévira), polyamide (Perlon, Nylon) ou en fibres mélangées coton, de légèrement à moyennement sales.	2,5	*	Oui	Oui	*	*	*	*	900 ¹⁾	Max. 60°	2
Délicat avec prélavage		Rideaux et tissus délicats (robes, jupes, chemises, corsages, etc.) très sales.	1,5	*	Oui	Oui	—	—	*	—	900 ¹⁾	Max. 40°	3
Coton	 	Draps, nappes, sous-vêtements, serviettes, chemises, etc. en coton et lin, de légèrement à moyennement sales.	5,0	*	Oui	—	*	*	*	*	1400	Max. 95°	4
Coton court	 	Draps, nappes, sous-vêtements, serviettes, chemises, etc. en coton et lin, légèrement sales.	5,0	*	Oui	—	*	*	*	*	1400	Max. 60°	5
Synthétiques	 	Chemises, corsages, blouses, etc. en polyester (Diolen, Trévira), polyamide (Perlon, Nylon) ou en fibres mélangées coton, de légèrement à moyennement sales.	2,5	*	Oui	—	*	*	*	*	900 ¹⁾	Max. 60°	6
Synthétiques court	 	Salopettes et vêtements de sport en coton, polyester, polyamide ou fibres mélangées avec du coton, légèrement sales.	2,5	*	Oui	—	*	*	*	*	900 ¹⁾	Max. 60°	7
Délicat	 	Rideaux et tissus délicats (costumes, jupes, chemises, chemisiers, etc.).	1,5	*	Oui	—	—	—	*	—	900 ¹⁾	Max. 40°	8
Laine		Seulement lainages portant le label pure laine vierge et déclarés lavables en machine. <i>Si l'option "Arrêt Cuve Pleine" est sélectionnée, ne pas laisser le linge trop longtemps dans l'eau.</i>	1,0	*	Oui	—	—	—	*	—	900 ¹⁾	Max. 40°	9
Soie		Vêtements en lin, soie, laine et viscose portant le label "lavable à la main". <i>Si l'option "Arrêt Cuve Pleine" est sélectionnée, ne pas laisser le linge trop longtemps dans l'eau. Sans cycle d'essorage.</i>	1,0	*	Oui	—	—	—	*	—		Max. 30°	10 ²⁾
Rinçage + Essorage	—	<i>Ce programme permet d'ajouter de l'amidon et/ou de l'assouplissant. Il est suivi d'un essorage long.</i>	5,0	*	—	—	*	*	*	—	1400	—	A
Essorage	—	<i>Ce programme est suivi d'un cycle d'essorage intensif. Le cycle d'essorage sera le même que celui du programme "Coton".</i>	5,0	—	—	—	—	—	—	—	1400	—	B
Essorage court	—	<i>Ce programme est suivi d'un essorage court. Le cycle d'essorage sera le même que celui du programme "Laine".</i>	1,5	—	—	—	—	—	—	—	900 ¹⁾	—	C
Vidange	—	<i>Vidange uniquement, sans cycle d'essorage. Autre méthode pour terminer le programme Synthétiques, Délicat et Lainage et pour sortir prématurément le linge de la machine.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	D

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.

5019 301 05513

DONNÉES SUR LA CONSOMMATION D' ÉNERGIE ET D'EAU

Programme	Sélecteur de température (°C)	Charge (kg)	Eau (l)	Énergie (kWh)	Durée du programme approx. (heures: minutes)
Coton	90	5,0	49	1,70	2:00
Coton	60	5,0	44	0,95	2:00
Coton	40	5,0	44	0,60	2:05
Synthétiques	60	2,5	55	0,80	1:30
Synthétiques	40	2,5	55	0,60	1:20
Délicat	40	1,5	60	0,60	0:45
Laine	40	1,0	60	0,45	0:40
Soie	30	1,0	60	0,30	0:40

Le prélavage pourrait accroître la durée du programme. Les données relatives à la consommation d'eau et d'énergie ont été mesurées dans les conditions normales prévues par la norme CEI 60 456. Ces valeurs peuvent toutefois varier en fonction de la pression de l'eau, de la température de l'arrivée d'eau, de la charge et du type de linge.

VERSEZ LE DÉTERGENT, FERMEZ LE HUBLLOT ET SÉLECTIONNEZ LE PROGRAMME

Versez le détergent comme décrit dans le tableau de programmes ou dans le chapitre "Détergent et produits additifs".

1. Ouvrez le robinet.
2. Amenez le **sélecteur de programmes** sur le programme désiré.
3. Amenez le **sélecteur de température** sur la température désirée.
4. Amenez le **sélecteur de vitesse d'essorage** sur la vitesse désirée.
5. **Options spéciales.**
6. Vérifiez si la porte est bien fermée et démarrez le lave-linge en appuyant sur la touche **"MARCHE/ARRÊT"**. Le voyant s'allume pour signaler que le lave-linge est en marche.

SÉLECTIONNEZ L'OPTION DÉSIRÉE

Touche "Charge Réduite"

- Réduit la consommation d'eau, en particulier lors du rinçage.
- Idéal pour le linge peu sale ou les petites charges (max. 3 kg).

Remarque: Réduisez la quantité de détergent.

Touche "Rinçage intensif"

- La quantité d'eau est augmentée et la durée du cycle de rinçage est allongée.
- Particulièrement conseillé dans les régions possédant une eau extrêmement douce, pour le linge des bébés et des personnes allergiques.

Touche "Arrêt Cuve Pleine"

- Le linge non essoré reste dans la dernière eau de rinçage, permettant ainsi d'éviter la formation de faux plis et la décoloration du linge.
- Cette option est particulièrement conseillée pour les programmes "Synthétiques" ou "Délicat".
- Cette fonction convient parfaitement si vous désirez remettre l'essorage à plus tard, ou si vous voulez vidanger uniquement.

Pour supprimer l'option "Arrêt Cuve Pleine":

- Appuyez à nouveau sur la touche "Arrêt Cuve Pleine"; le programme se terminera automatiquement par le cycle d'essorage sélectionné pour le programme de lavage.

Si vous ne désirez pas essorer les vêtements, tournez le sélecteur de programme jusqu'au programme "Vidange".

Touche "Anti-froissage"

- Cette option peut être utilisée avec les programmes "Coton" et "Synthétiques" pour faciliter le repassage.
- Augmente la quantité d'eau utilisée et le linge est essoré très délicatement.

CHANGEMENT DE PROGRAMME

Permet de sélectionner un autre programme après le démarrage d'un cycle:

1. Arrêtez l'appareil en appuyant sur la touche **"MARCHE/ARRÊT"**.
2. Sélectionnez le nouveau programme.
3. Démarrez le programme en appuyant sur la touche **"MARCHE/ARRÊT"**.

FIN DU PROGRAMME

1. À la fin du programme, le sélecteur de programme retourne en position d'arrêt.
2. Attendez le déverrouillage de la porte (environ 1 minute) avant de sortir le linge.
3. Éteignez l'appareil, ouvrez la porte et sortez le linge.
4. Fermez le robinet d'eau et laissez la porte entrouverte pour permettre au tambour de sécher.

REMARQUES ET INDICATIONS D'UTILISATION

• NIVEAU D'EAU

Il peut ne pas être visible étant donné que le lave-linge a été optimisé pour limiter au minimum la consommation d'eau sans altérer la qualité du lavage.

• CONTRÔLE DE LA VITESSE D' ESSORAGE

La vitesse d'essorage peut être réduite automatiquement ou l'essorage annulé en cas de petites charges de linge très absorbant (par ex. peignoirs de bain, tapis de bain). Ce contrôle évite la détérioration du linge et de la machine, les vibrations excessives et le bruit dus à une charge déséquilibrée: le bruit augmente si la vitesse d'essorage est élevée.

• BRUIT DU MOTEUR

Le bruit du nouveau moteur à commande électronique n'est pas le même que celui de votre ancienne machine.

• NETTOYAGE DU FILTRE

Pour assurer un parfait fonctionnement de la pompe, contrôlez le filtre régulièrement et nettoyez-le si besoin est.